スタートアップガイド

856-128261-302-00 2010年4月 初版

箱を開けてから本装置の初期設定を完 了するまでの手順を説明します。 このスタートアップガイドに従って作 業してください。



© NEC Corporation 2010 弊社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。 このマニュアルは再生紙を使用しています。

添付品を確認する

梱包箱を開け、添付品がそろっていることを確認してください(ご注文の構成により、下記 以外の添付品が同梱されている場合があります)。

- 電源コード 2本
- フロントベゼル
- セキュリティキー(フロントベゼル お客様登録申込書 内側に貼り付けられています)
- ソフトウェアパッケージー式 (バックアップDVD*¹含む)
- 「EXPRESSBUILDER IDVD*2
- 保証書(本体梱包箱に貼り付けられ ています)
- 使用 トのご注意
- スタートアップガイド(本書)
- スライドレール(アウターレール) 取り外し工具

★ 添付のバックアップDVDおよびインストール/初期設定導入設定用ディスクは、再セット ●重要 アップの時に必要となりますので大切に保管しておいてください。

- *1 バックアップDVDの中には「ユーザーズガイド」や各種オンラインドキュメントも格納されています。ユー ザーズガイドやオンラインドキュメントはAdobe Readerで閲覧できるPDFファイルです。
- *2 EXPRESSBUILDERパッケージの内容についてはEXPRESSBUILDER内の添付品一覧を参照してください。

ユーザーズガイドを読む

ユーザーズガイドはバックアップロVDの中に格納されています。ユーザーズガイドは Adobe Readerで閲覧できるPDFファイルで、次のHTMLファイルから表示させることができます。

<バックアップDVD>:/nec/doc/manual.html

ユーザーズガイドでは、本装置を安全に取り扱うための注意事項やStartup Guideでは記載されてい ないセットアップに関する詳細な説明、運用やアップグレードに関する説明が記載されています。ま た、「故障かな?」と思ったときのトラブル回避の手段やサービスに関する情報も記載されています。 本装置を取り扱う前にぜひお読みください。



、PDFファイルを閲覧するためには、Adobe Reader 日本語版が必要です。Adobe Reader ー はアドビ社のWebサイトから無償でダウンロードすることができます(http://www.adobe.co.jp)。


製本されたユーザーズガイドが必要な場合は、もよりの販売店、またはお買い求めの販売店 にお問い合わせください。また、ユーザーズガイドは、NECのWebサイトからダウンロード することができます。

「PCサーバ サポート情報 (http://support.express.nec.co.jp/pcserver/)」

ラックを設置する

本体はEIA規格に適合した19型 (インチ)ラックに設置して使用します。ラック に設置する場合は、次の条件を守ってラック を設置してください。

> ラックの設置は必ず複数名で行っ ●重要 てください。

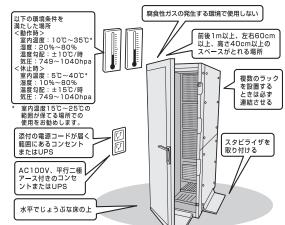

🅂 安全に関するご注意

装置をセットアップする前に「ユーザーズガイド」の 「使用上のご注意 - 必ずお読みください - 」

をお読みの上、注意事項を守って正しくセットアップしてください。

企警告

- ぬれた手で電源ブラグの抜き差しをしないでください。感電するおそれがあります。
 内蔵型オブションの取り付け・取り外しは電源コードをコンセントから抜いて行ってください。
 雷が鳴り出したらケーブル類を含め装置に触らないでください。落雷による感電のおそれがあります。
- 「ユーザーズガイド」に記載されている内容を除き、分解・修理・改造を行わないでください。

企注意


- ∳ 持ち運びの際は2人以上で装置の底面をしっかりと持って運んでください。
 水、湿気、ほこり、油、煙の多い場所、また直射日光の当たる場所に設置しないでください。
 装置に添付されている電源コード以外を使用しないでください。
- ■電源コードは指定の電圧で、アース付きのコンセントに接続してください。

本体を設置する

本体をラックに取り付けます。ユー ザーズガイド(ハードウェア編)の2章を参照して ください。

ラックの設置や本体の取り付けは必ず **●**重要 複数名で行ってください。


装置運搬時の脱落防止のために、工場出荷時にスライ ドレールは左右ともに背面側と側面がテープで固定さ れています。ラックへ取り付ける前に、テープをはが してください。

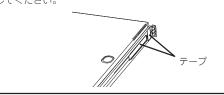


1 本体左右に取り付けられているスライド式のレールア センブリを取り外す。



2 本体前面にあるロック解除ボタンを押しながら、レー ルアセンブリを持ってゆっくりと装置後方へスライド させる。

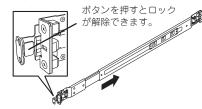

レールアヤンブリを取り外すと、本体はネジ止めされた インナーレールのみが取り付けられた状態になります。

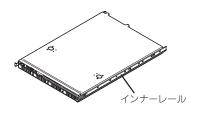


取り外したレールアセンブリは、この後の手順(レール アセンブリの取り付け)で使用します。

ノールに指を挟まないよう十分注意してください。

3 取り外したレールアセンブリを ラックへ取り付ける。

レールアセンブリの四角い突起 を、19インチラックの角穴に入 れて取り付けます。この時に 「カチッ」と音がして、ロックさ れたことを確認してください。

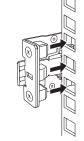

前図は右側(前面)を示していますが、右側(背面)、左 側(前面/背面)も同様に取り付けてください。 もう一方のレールを取り付ける時、すでに取り付けて いるレールアセンブリと同じ高さに取り付けることを 確認してください。

前後に多少のガタツキがありますが、製品に支障はあ りません。

レールアセンブリが確実にロックされて脱落しないこ とを確認してください。


4 左右のレールアセンブリのスライドレール(ベアリン グ部)を手前に引き出す。



5 2人以上で本装置をしっかりと持ってラックへ取り付

左右のレールアセンブリに本装置側面のインナーレー ルを確実に差し込んでからゆっくりと静かに押し込み

完全に装置を押し込むと装置前面のロックがかかり、 装置を固定できます。

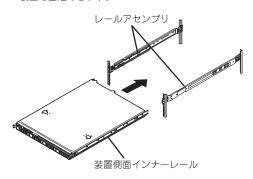

レールで指を挟まないよう十分注意してください。

差し込む時、インナーレールの両側をまっすぐ挿入し

設置時は、左右のツマミを持ってゆっくりと確認しな がら取り付けてください。

初めての取り付けでは各機構部品がなじんでいないた め押し込むときに強い摩擦を感じることがあります が、製品に支障はありません。

6 本装置を何度かラックから引き出したり、押し込んだ りしてスライドの動作に問題がないことを確認する。

ラック内の他装置と隣接する位置に本装置を取り付け る際は、他装置と本装置の筐体が干渉していないこと を確認してください。もし干渉している場合は、他装 置と干渉しないよう調整してレールアセンブリを取り 付け直してください。

以上で完了です。

ケーブルを接続する

本体背面にLANケーブルを接続した後、添付の電源コードを接続します。ユーザーズガイド の2章を参照してください。

▶ ● シリアルポートコネクタには専用回線を直接接続することはできません。

ರ್重要 ● LANポート1を必ず運用時のネットワークに接続してください。初期導入時のセット アップでは、LANポート1(システムからはethOポートとして扱われます)を使用して セットアップを進めます。LANポート2(eth1)は初期導入のセットアップを完了後、 Management Consoleの[システム]→[その他]→[ネットワーク]で設定できる拡張用 ポートです。


● システムが割り振るLANポート番号(eth n·n=数字)は次のとおりです。


オプションのNICなし オプションのNICあり

eth0: 1 4 eth0: 1 4 – eth1: 2 ♣

- eth1: 2 - eth2: オプションのNIC [^]響

- eth3: オプションのNIC P響

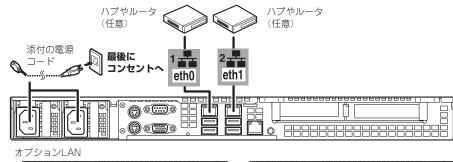

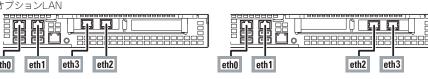

CS400gをセットアップする

本装置をプロキシサーバとして起動させるために最小限必要となる環境を構築します。 WindowsクライアントPC(WindowsXP以降が動作する環境)を用意してください。詳しくは、 ユーザーズガイド(ソフトウェア編)の「初期インストール」を参照してください。

1 WindowsクライアントPCを準備する

本装置が提供するWebインタフェースによる初期導入設定を行うため、本装置と同じネットワークの IPアドレス(例えば、192.168.250.1/255.255.255.0)を設定した WindowsクライアントPC(以下、 クライアントPCと記述します)を用意してください。

メモ: 本装置の初期状態のネットワーク設定は以下のとおりです。

IANポート番号 : eth0

IPアドレス : 192.168.250.250 ネットワークマスク : 255.255.255.0 ホスト名 : intersec.domain.local

● ハブ環境を介して接続する

ハブに本装置とクライアントPCをそれぞれストレートケーブルで接続します。

▲ 本装置とクライアントPC以外の機器は接続しないでください。

● 本装置に直結する

本装置とクライアントPCをクロスケーブルで接続します。

2 クライアントPCと本装置を起動する

本装置とクライアントPCをLAN ケーブルで接続した後、電源を入れてください。本装置の起動後、 背面の「LINK」ランプが点灯しているか確認してください。

起動後、クライアントPCのコマンドプロンプトからping コマンドなどを使用して通信状態を確認 してください。

C:¥> ping 192.168.250.250(■)

(■)斜体部分は、本装置のIPアドレスです。

本装置と通信できない場合は、クライアントPCのネットワーク設定やLANケーブルの接続などを確



CS400gをセットアップする(続き)

3 本装置の初期導入設定ManagementConsoleに接続する

クライアントPCのInternet Explorerから以下のURLを指定して、本装置のManagement Consoleに接続してください。

http://192.168.250.250:50453/

正常に接続されると「Management Console」のログイン画面が表示されます。



ユーザ名、パスワード入力画面が表示されます。

"ユーザ名(U)"、"パスワード(P)"に以下を入力して、[OK]をクリックしてください。

ユーザ名(U) : root

パスワード(P):システム管理者パスワード(*)

システム管理者のパスワードは、『管理者用パスワード』に記載されている「出荷時の管理者 用パスワード」を入力してください。

4 初期導入設定を実行する

1 初期導入を開始する

ログインが成功すると以下の画面が表示されます。[開始]を押下し、初期導入を実施し ます。作業を中断したい場合は、[中止]を押下してください。



2 システム管理者を設定する

ここでは、システム管理者に関する設定を行います。システム管理者のアカウントは "admin" (固定)です。システム管理者用のパスワードを「パスワード」「パスワード再入 力」に入力して[次へ]をクリックしてください。システム管理者名のパスワードの指定 は必須です。



メモ: システム管理者のアカウントは、セットアップ完了後システム管理者 ManagementConsole画面で変更できます。

3 ネットワーク情報を設定する

お客様の運用ネットワークに合わせたネットワーク情報の設定を行います。

「ホスト名(FQDN) I、「IPアドレス I、「サブネットマスク I、「デフォルトゲートウェ イ」、「プライマリネームサーバ」、「セカンダリネームサーバ」に設定内容を入力し、「次 へ(N)] をクリックしてください。



項目名	設定内容
*ホスト名	本装置のFQDNを設定します
* IPアドレス	本装置のIPアドレスを設定します
★ サブネットマスク	ネットワークマスクを設定します
デフォルトゲートウェイ	デフォルトゲートウェイを設定します
*プライマリネームサーバ	プライマリネームサーバを設定します
セカンダリネームサーバ	セカンダリネームサーバを設定します

※項目名の先頭に '*' があるものは必須入力です

4 Express5800/CSのログ領域を設定する

本装置のログ領域の設定をおこないます。

ログ(システムログ、キャッシュサーバのアクセスログなど)の記録用として使用する ハードディスク領域のサイズを指定してください。

残りのディスク領域がキャッシュ領域として使用されます。設定を終了後、[次へ]を クリックしてください。



5 初期導入設定内容を確認する

前項までの初期設定内容を表示します。設定内容に間違いがないか確認してください。 表示した設定内容でよければ[次へ]をクリックしてください。設定内容を変更する場合 は[前へ]をクリックしてください。



6 システムを再起動する

初期導入設定が完了すると、システムの再起動画面を表示します。続けてシステムの 運用設定を行う場合は[システムを再起動する]をクリックしてください。システムを 停止する場合は[システムを停止する]をクリックしてください。

※CS400gは、初期設定が完了するまでマシンが2度再起動します。



システムにログインし、各種設定を実行する

初期セットアップ完了後は必ずManagement Consoleに接続してシステムの初期化完了を確認してく ださい。完了後、本装置の詳細な設定や管理は、管理コンソール「ManagementConsole」画面で行います。

1 管理クライアントのWebブラウザから以下のURLに 接続します

クライアントPC上でWebブラウザ(Webブラウザ は、Microsoft Internet Explorer 6.0 SP2以上)を 起動します。Webブラウザの設定では、プロキシを 経由しないで接続してください。

https://本装置に割り当てたFQDN:50453/

または

https://本装置に割り当てたIPアドレス:50453/



URLに本装置のFQDNを指定する場合は、 URLに本装置のFQDNを指定する場合は、 の重要 管理クライアントで名前解決ができること が必要です。

2 管理コンソールにログインする

前述のURLにアクセスすると「セキュリティの警告」 画面が表示されますが、問題はありませんので、続 行してください。





InternetExplorer7の場合 InternetExplorer8の場合も同様です

管理コンソールのログイン画面が表示されます。"シ ステム管理者ログイン"をクリックしてください。



ユーザ名、パスワード入力画面が表示されます。 「ユーザ名(U)」、「パスワード(P)」に以下を入力し て、[OK]をクリックしてください。

ユーザ名(U): admin

パスワード(P):システム管理者パスワード(*) (*) 6項の4-2で設定したパスワードです。



Webブラウザに表示された画面から各種システムの 設定ができます。詳しくは、ユーザーズガイド(ソ フトウェア編)を参照してください。



ESMPRO/ServerAgentを設定をする

本装置の状態を監視するソフトウェア[ESMPRO/ServerAgent]がインストール済みです。ファンやマザーボード、ハードディスクドライブ、本体の温度などを監視するこのソフトウェアの設定(しき い値やイベント通知先)を行います。

詳しくは、バックアップDVDに格納されている『ESMPRO/ServerAgentユーザーズガイド』を参照してください。

<パックアップDVD>:/nec/doc/400/esmpro.sa/lnx esm users.pdf

接続に使用するクライアントマシンによっては、罫線が文字化けすることがありますが、それぞれの機能は問題なく動作します。

バックアップDVDをPC等に挿入したまま再起動するとインストール処理が実行されます。利用後は、必ず取り出してください。 0 重要

管理コンピュータにESMPRO/ServerManagerをセットアップする

ESMPRO/ServerManagerを利用することで、本装置をネットワーク上から監視、保守をおこないます。ネットワーク上の管理コンピュータに、本装置添付の「EXPRESSBUILDER」DVDに含ま れているソフトウェア[ESMPRO/ServerManager]をインストールしてください。[ESMPRO/ServerManager]は、管理コンピュータのDVDドライブに[EXPRESSBUILDER]DVDをセットすると表示 される「オートランで起動するメニュー」からインストールできます。

詳しくは「EXPRESSBUILDER」DVDに格納されている「ESMPRO/ServerManagerインストレーションガイド」を参照してください。